



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

de la passerelle
Internet de LiftMaster



Avant de commencer



Avant de commencer, vous DEVEZ avoir :

- Un routeur internet
- Une connexion internet active
- Le numéro de série du passerelle internet

Regarder l'étiquette située au bas de la passerelle Internet et enregistrer le numéro de série qui y figure.




AVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :

- Lorsque la passerelle Internet de LiftMaster est utilisée avec un ouvre-porte de garage, ce dernier DOIT être installé UNIQUEMENT avec des portes articulées.

Brancher

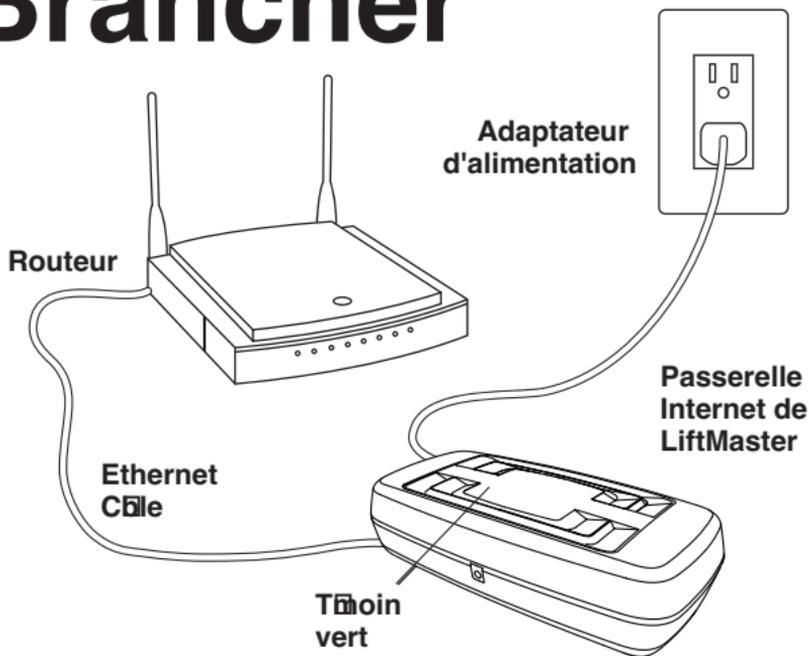

1. Brancher l'alimentation et le routeur

Brancher un câble Ethernet au routeur et à la passerelle Internet. Brancher l'alimentation à la passerelle Internet. Quand la passerelle Internet se connecte à Internet, le voyant lumineux vert s'arrêtera de clignoter et deviendra ininterrompu. Si le voyant lumineux vert ne devient pas ininterrompu, vérifiez l'alimentation en courant, le routeur Internet et les connexions Internet à la passerelle Internet.

Cr er

LiftMaster myQ

1 LOGIN 2 **CREATE** 3 REGISTER 4 ADD 5 TEST

2

Step 2
Account creation page - step 2 of 5. We are verifying your email address.

Name: _____

Email: _____

City: _____

State: (US State)

Phone: _____

I agree to the terms and conditions

© 2014 LiftMaster. All rights reserved. LiftMaster is a registered trademark of LiftMaster, Inc.

2. Cr er un compte

Aller sur www.myliftmaster.com pour cr er un compte.
Si on a d j un compte, se connecter en utilisant son adresse  lectronique et son mot de passe.

Enregistrer

LiftMaster myQ

2 CREATE 3 REGISTER 4 ADD 5 TEST

3 REGISTER
the MyQ internet gateway

Enter the 8-digit equipment number
Serial Number

What is it named?
Enter a name

is it mobile?

Cancel Next

©2014 LiftMaster. All rights reserved. LiftMaster, myQ and the LiftMaster logo are trademarks of LiftMaster, Inc.

3. Enregistrer la passerelle Internet

Saisir le numéro de série mentionné dans la section Avant de commencer (ou voir l'iquette figurant au bas de la passerelle Internet).

Ajouter

Mobile



Aller au site mobile
de LiftMaster :

www.myliftmaster.com/mobile et se connecter.



— OU —

Ordinateur



4. Ajouter des périphériques MyQ

Utiliser un ordinateur branché à l'Internet ou un téléphone intelligent pour ajouter des périphériques. Une fois qu'on ajoute un périphérique, le témoin bleu de la passerelle Internet s'allumera et restera allumé.

Essai

Essayer la nouvelle application
de LiftMaster

LA TÉLÉCHARGER SUR :

- iTunes App Store
- Blackberry App World
- Android Marketplace

5. La mettre à l'essai!

Essayer d'afficher et de contrôler le nouveau périphérique à partir d'un ordinateur branché à l'Internet ou d'un téléphone intelligent.

Besoin d'aide?

Aller à la section Aide du site Web
www.MyLiftMaster.com, sinon appeler le service de soutien
technique de LiftMaster au 1-800-528-9131.

Garantie Limitée De Un An

La société Chamberlain Group Inc. garantit à l'acheteur au détail initial de ce produit que le produit est exempt de tout défaut de matière ou vice de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat.

AVIS : Les règles de la FCC et/ou d'Industrie Canada (IC) interdisent tout ajustement ou toute modification de récepteur. IL N'EXISTE AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme IC RSS-210. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

The Chamberlain Group, Inc.
845 Larch Avenue
Elmhurst, Illinois 60126-1196

©2011 The Chamberlain Group, Inc.
Tous droits réservés

114A4341